



## Montageanleitung

### Pendelleuchte Mika PD



### Allgemeine Informationen:

Um die Betriebssicherheit und Funktion zu gewährleisten, muss die Montageanleitung befolgt werden.

Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchten sind die jeweiligen nationalen Installations- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Installation ist nur von fachkundigem Personal durchzuführen.

Bei sichtbaren Beschädigungen sind die Leuchten nicht in Betrieb zu nehmen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage, einen unsachgemäßen Einsatz oder eine Veränderung der Leuchten entstehen.

Das Leuchtengehäuse darf nicht verdreht, verwunden, formschlüssig, durchgebogen oder als Konstruktionshilfe montiert werden.

LED-Module und Betriebsgeräte sind durch fachkundiges Personal auszutauschen.


Vor Montagebeginn überzeugen Sie sich von der richtigen Anzahl und Qualität der gelieferten Komponenten.

Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Wartungsarbeiten oder Demontagen auf.

Stand 07.2024 / 275-1-10-0238


Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

### Drahtseilabhangung

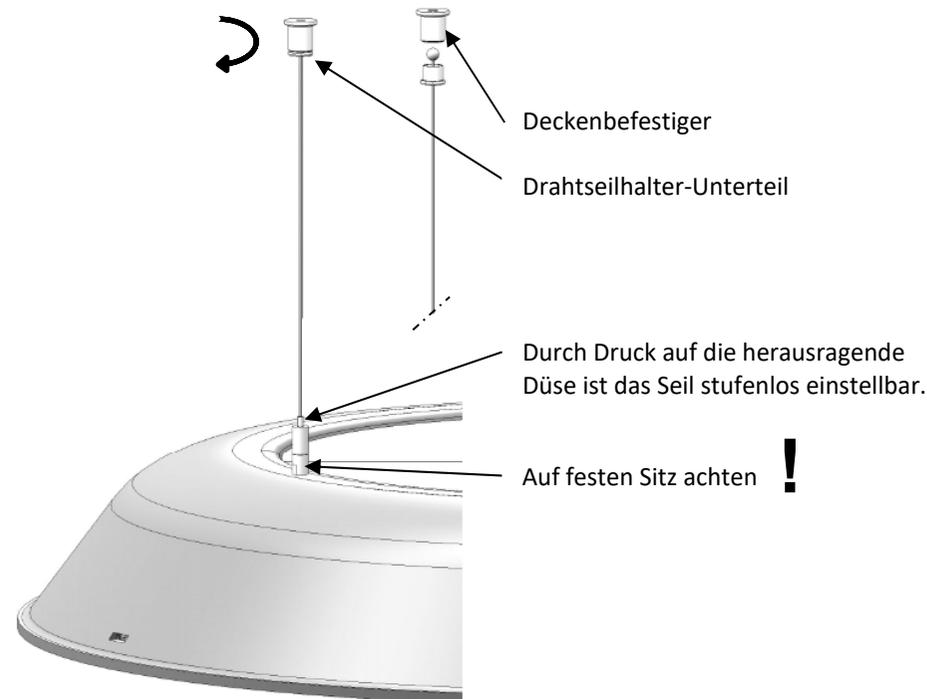


### Befestigungsabstand

	Auen $\varnothing$ in mm	Anzahl der Befestigungen	Befestigungsteil-kreis $\varnothing$ X in mm
Mika PD	600	3	372

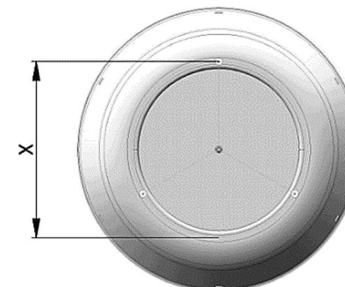

## Abisolierung der Netzanschlussleitung

Bauseitige Netzanschlussleitung abisolieren.

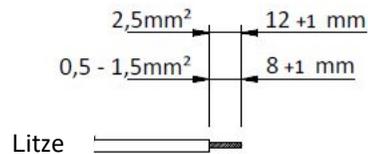

Die Anschlussleitungen für Steuereingänge dimmbarer Konverter (DALI etc.) sind 230 V netzspannungsfest auszulegen.


In DALI-Installationen, bei denen (noch) kein DALI-Steuergerät angeschlossen ist, sind die offenen DALI-Leitungen in der Unterverteilung kurzzuschließen.

Stromeinstellung über DIP-Schalter, Widerstand oder NFC voreingestellt. Wahlweise nach Planervorgaben bauseitig einstellbar.

## Anschlussleitung mit Baldachin


4. Pendelsatz am bauseitigen Haken aufhängen.

3. Anschlussleitung zur Leuchte mit Zugentlastung sichern.

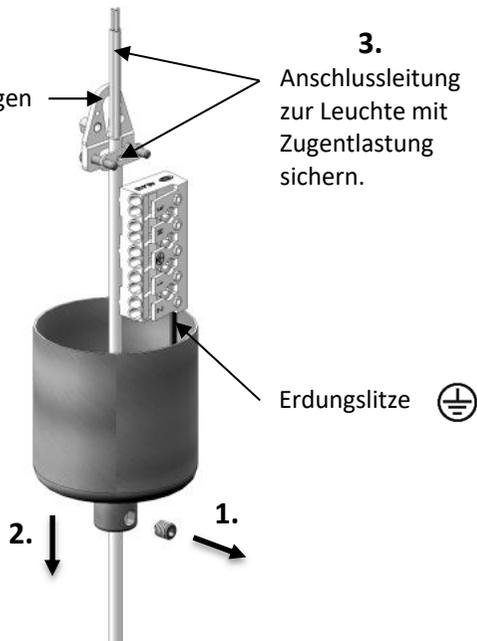


## Netzanschlussleitung bauseits


### Schaltbar / Sensorleuchte

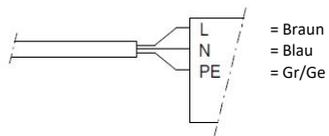


### DALI

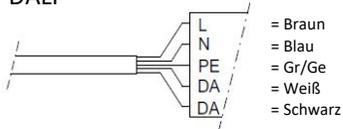

## Nach dem Anschluss

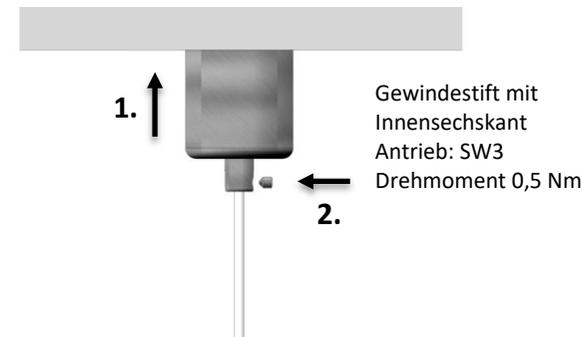

## Lichtoptische Abdeckung

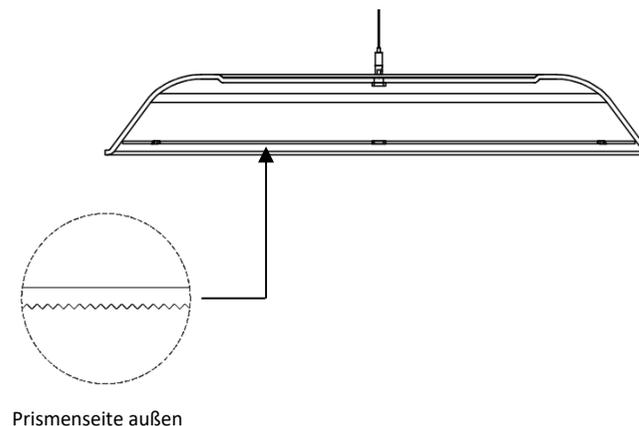

Lichtoptik opal  
glatte Seite zur LED

Lichtoptik mikro grau  
Prismenseite außen

## Wartung

Für den effizienten Betrieb müssen Leuchten regelmäßig gewartet werden. Vor der Reinigung die Netzversorgung abschalten und die Leuchte abkühlen lassen. Die Reinigung ist mit einem handelsüblichen Staubsauger (Möbelbürste) durchzuführen.